THE-27
デジタル熱電対温度計
取扱説明書

特徴

1.4 つの K タイプ熱電対入力

2.バックライト付き大型ディスプレイ

3.最大/最小/平均読み取り記録機能

4.データ保持機能

5.温度単位°C、°F、K を切り替えることができます

6.自動電源オフ設定

7.バッテリー残量低下通知

仕様

温度範囲(T1-T4)：-50～1350°C; -58～2462°F;

精度：±[0.015％rdg + 1°C (1.8°F)]

分解能：0.1o <1000o; 1o> 1000o

動作温度：0～50°C（32～122°F）

動作湿度：10～90％RH

保管温度：-10～60°C（14～140°F）

保管湿度：10～75％RH

電源：9V

寸法：260 * 55 * 35mm

重量：190g（バッテリー、4 つの熱電対が含まれています）

各部の名称

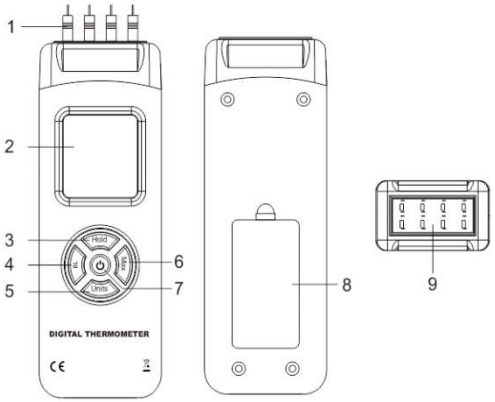

1.K 型熱電対

2.LCD ディスプレイ

3.保持ボタン

4.バックライトボタン

5.単位ボタン

6.最大/最小/平均ボタン

7.電源オン/オフボタン

8.バッテリーカバー

9.K 型熱電対ソケット

LCD 画面

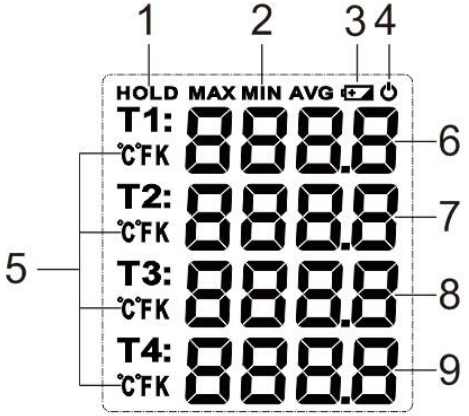

1.HOLD 記号

2.最大/最小/平均読み取り記号

3.バッテリー低下の警告記号

4.電源オフ記号

5.温度単位

6.T1 温度測定値

7.T2 温度測定値

8.T3 温度測定値

9.T4 温度測定値

操作

1.電源オンとオフ

A. ⏻ ボタンを押し、メーターをオンにします。

10 分間操作がない場合は、メーターが自動的に電源がオフになります。

もう一度 ⏻ ボタンを押すと、メーターが手動でオフになります。

B.“MAX”ボタンを押してから、 ⏻ ボタンを押すと、メーターの電源がオンになり、バッテリーがなくなるまで常に動作します。

2.データ保持機能

A.“HOLD”ボタンを押すと、現在の温度読み取り値を固定することができます。もう一回押すと、前のモードに戻ります。

3.最大/最小/平均値の測定機能

A.“MAX”ボタンを押すと、最大/最小/平均値の読み取り値の表示モードを選択できます。

MAX：このモードの場合は、最高温度が表示されます。

MIN：このモードの場合は、最低温度が表示されます。

AVG：このモードの場合は、平均温度が表示されます。

4.バックライト機能

“バックライト”ボタンを押すと、バックライトのオン/オフを切り替えます。

5.温度単位切り替え機能

“UNITS”ボタンを押すと、°C、°F、K を切り替えることができます。

バッテリー交換

メーターは通常どおりに電源がオンにならない場合、または LCD ディスプレイに、バッテリー残量低下 アイコンが表示される場合、新しい 9V 電池を交換してください。

不良診断

1.起動後に画面が表示されない場合、または画面が消えた場合

A.バッテリーがピンとしっかりと接触し、正しい方向に回っていることを確認してください

B.バッテリーを 1 分間取り外して、再度取り付けてください。

C.新しいバッテリーを交換してください。

2.その他の質問があれば、サプライヤーにお問い合わせください。

保証

本製品は,購入日から 1 年間の保証が付いています。

保証は通常の操作を対象としており、バッテリー（漏れを含む）、誤用、乱用、改ざん、過失、不適切なメンテナンス、不適切な校正は対象外となります。また、最初の 14 日間の期間後に気が変わったという理由だけで、保証を虚偽の主張の言い訳として使用することはできません。

保証修理には購入証明が必要です。