



BEDIENUNGSANLEITUNG DIGITALE WASSERWAAGE



Übersicht

1	Vertikale Libelle
2	Horizontale Libelle
3	ON/VON ABS/AUS
4	Anzeige
5	Hold/Light-Taste
6	Batteriefach (Rückseite)
7	Abweichung
8	Auf-/Abstieg
9	Winkel

Übersicht

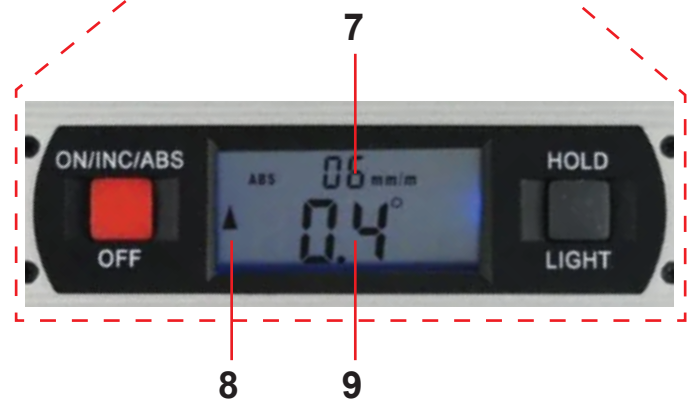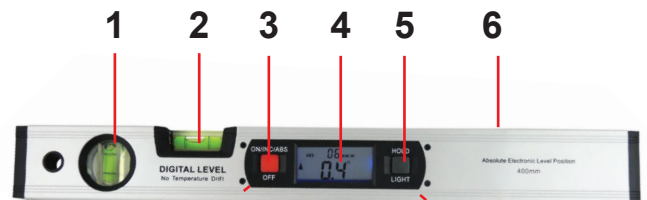

Liebe Kunden

Bedienungsanleitungen enthalten wertvolle Hinweise zur Verwendung Ihres neuen Geräts. Sie ermöglichen es Ihnen, alle Funktionen zu nutzen und helfen, Missverständnisse und Schäden zu vermeiden.


Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:

- Diese Anleitung gehört zum Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Bedienung. Bitte geben Sie sie zusammen mit dem Gerät weiter, wenn Sie es an Dritte übergeben.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sorgfältig; die Plastiktüten könnten für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Diese digitale Wasserwaage ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Zerlegen, verbrennen oder kurzschließen Sie keine Batterien, und versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Es enthält keine wartbaren Teile. Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen an unseren Kundendienst.

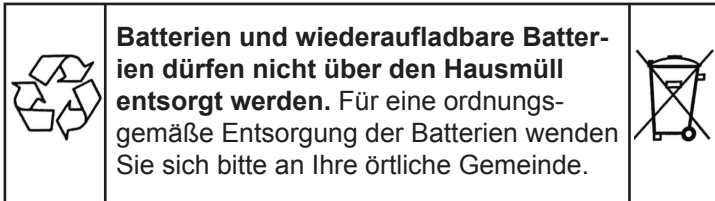

3

Betrieb

Einlegen / Ersetzen der Batterie

Das Batteriefach (6) befindet sich auf der Rückseite der digitalen Wasserwaage.

1. Drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachdeckels und öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie 2 neue Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) des Typs LR03 (AAA) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität der Batterien. Die Polarität ist im Batteriefach aufgedruckt.
3. Schließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel.

Hinweis: Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Display schwächer wird oder unverständliche Ergebnisse anzeigt.

Verwendung

Erwenden Sie die digitale Wasserwaage wie eine "normale" Wasserwaage mithilfe der vertikalen Libelle (1) oder der horizontalen Libelle (2). Alternativ können Sie das Gerät als präzise digitale Wasserwaage wie folgt verwenden:

1. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (3), um die digitale Wasserwaage einzuschalten.
2. Die blaue Hintergrundbeleuchtung der Anzeige leuchtet für einige Sekunden. Halten Sie die digitale Wasserwaage an das zu messende Objekt und lesen Sie den aktuell gemessenen Winkel auf der Anzeige (4) ab.
3. Wenn Sie die digitale Wasserwaage in einem Winkel $> 90^\circ$ kippen, dreht sich die Anzeige automatisch um 180° für eine bessere Lesbarkeit.

4

Betrieb

4. Drücken Sie die Halte-/Lichttaste (5), um den aktuell gemessenen Wert auf der Anzeige zu fixieren. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet auf. Drücken Sie die Halte-/Lichttaste ein weiteres Mal, um die aktuell gemessenen Werte anzuzeigen.
5. Drücken und halten Sie die Halte-/Lichttaste (5) für 3 Sekunden, um die Anzeige der Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
6. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (3), um zwischen der Anzeige des absoluten Winkels (Anzeige zeigt ABS) und der Anzeige des relativen Winkels / der Abweichung des Winkels (Anzeige zeigt INC) umzuschalten. Beim Umschalten in den INC-Modus setzt das Gerät die Anzeige auf 0 Grad zurück. Die folgenden Messwerte beziehen sich auf diesen Nullpunkt.
7. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden, um die digitale Wasserwaage auszuschalten. Wenn das Gerät etwa 5 Minuten nicht bedient wird, schaltet es sich automatisch aus.

Hinweise:

Die Abweichung (7) in mm/m des aktuell gemessenen Winkels wird angezeigt, wenn ein Winkel von $5,7^\circ$ (max. 100 mm/m) gemessen wird.

Ein kleines Pfeilsymbol (8) erscheint ebenfalls, das anzeigt, ob das Gerät einen Anstieg (Pfeil nach oben) oder einen Abstieg (Pfeil nach unten) misst.

5

Betrieb

Kalibrierung

Die digitale Wasserwaage wurde werkseitig für höchste Genauigkeit kalibriert. Bei Bedarf kann die digitale Wasserwaage neu kalibriert werden.

1. Schalten Sie die digitale Wasserwaage aus und platzieren Sie sie auf einer ebenen und waagerechten Oberfläche.
2. Drücken und halten Sie die Halte-/Lichttaste (5), und drücken Sie zusätzlich die Ein/Aus-Taste (3). Die Zahl "-1-" blinkt auf der Anzeige.



3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (3) noch einmal. Die Zahl "-2-" blinkt auf der Anzeige.



4. Drehen Sie die digitale Wasserwaage horizontal um 180° . Drücken Sie dann noch einmal die Ein/Aus-Taste (3), um den Kalibrierungsvorgang abzuschließen.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die digitale Wasserwaage während der Kalibrierung absolut ruhig bleibt.

6

Technische Daten

Auflösung: 0.1°

Genauigkeit: 0.2°

Messbereich: 0-90°

Stromversorgung: 2 x LR03 (AAA)

Abmessungen: 416 x 50 x 21 mm

Batterielebensdauer: Ca. 100 Stunden

Gewicht (inkl. Batterie): Ca. 280 g

Reinigung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie die digitale Wasserwaage mit einem glatten und trockenen Tuch. Bei Bedarf leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel, scharfe Gegenstände oder Ähnliches zur Reinigung.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staub- und schmutzgeschützten Ort.
- Lagern Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.