

WAND- LÄRMDETEKTOR

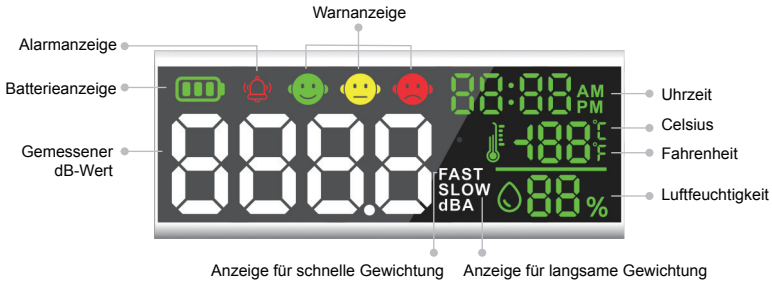
SLM-413

WAND-LÄRMDETEKTOR






Bedienungsanleitung

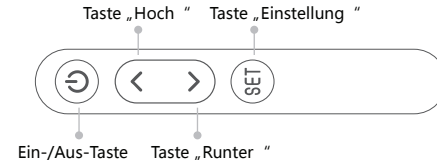
PRODUKTBESCHREIBUNG





Hinweis:

Anzeige			
Dezibelwert	<60dB	60~85dB	>85dB
Bemerkung	Angenehm, sicheres Hören	Mäßig laut, bitte beachten	Sehr laut, stellt ein Risiko für Ihre Hörgesundheit dar



Tastenbeschreibung





1. Ein-/Aus-Taste

- Drücken und halten Sie die „“-Taste, um das Gerät EIN-/AUSZUSCHALTEN.
- Drücken Sie die „“-Taste, um die Einstellungen zu verlassen.



2. Bouton Haut

- Drücken und halten Sie die „“-Taste, um zwischen FAST und SLOW zu wechseln.
- Drücken Sie die „“-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung heller zu stellen.

3. Runter-Taste

- Drücken und halten Sie die „“-Taste, um zwischen °C und °F zu wechseln.
- Drücken Sie die „“-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung zu dimmen.

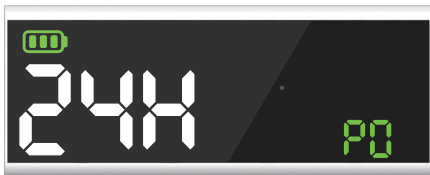
4. Einstell-Taste

- Appuyez et maintenez le bouton  pour entrer dans le mode réglage.
- Appuyez sur le bouton  pour faire défiler les options :
 - P0 (Réglage du format de l'heure)
 - P1 (Réglage de l'heure)
 - P2 (Réglage de l'alarme sonore)

Einstellungen

1. Einstellung des Zeitformats

a. Drücken und halten Sie die **SET**-Taste, um den Einstellmodus aufzurufen. Auf der rechten Seite des Displays erscheint „P0“, während auf der linken Seite „24H“ blinkt.



b. Drücken Sie die **^**- oder **v**-Taste, um zwischen 12H und 24H zu wechseln.

c. Drücken Sie die **SET**-Taste, um zur Uhrzeiteinstellung zu wechseln.

2. Uhrzeiteinstellung

a. Wenn „P1“ angezeigt wird und die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie die **^**- oder **v**-Taste, um die Stunde einzustellen.



b. Drücken Sie die **SET**-Taste, um zu bestätigen und zur Minutenanzeige zu wechseln.

Drücken Sie die **^**- oder **v**-Taste, um den Wert einzustellen.

c. Drücken Sie die **SET**-Taste, um zur Einstellung des akustischen Alarms zu wechseln.

Hinweis: Durch Gedrückthalten der **^**- oder **v**-Taste wird die Schnelleinstellung aktiviert.

3. Einstellung des akustischen Alarms

a. Wenn „P2“ angezeigt wird und auf der linken Seite „OFF“ blinkt, ist der Alarm standardmäßig deaktiviert.




b. Drücken Sie die **^**- oder **v**-Taste, um den gewünschten Alarmwert einzustellen und den Alarm zu aktivieren. Der Einstellbereich beträgt 30–130 dB.

c. Drücken Sie die **SET**-Taste, um zu bestätigen und in den normalen Messmodus zurückzukehren.

Hinweis

a. Überschreitet der gemessene Wert den eingestellten Alarmwert, ertönt ein „Piep-Piep-Piep“-Alarm.

b. Drücken Sie eine beliebige Taste kurz, um den Alarm zu stoppen. Innerhalb von 5 Minuten wird kein weiterer Alarm ausgelöst. (Sie können die Einstellung des Alarms erneut aufrufen und bestätigen, um den Alarm wieder zu aktivieren.)

c. Sobald der Alarmwert eingestellt ist, wird das Symbol „“ oben links auf der Hauptanzeige angezeigt. Wenn der akustische Alarm auf „OFF“ gestellt ist, wird das Symbol nicht angezeigt.

Spécifications techniques

Produktmodell:	SLM-413
Display:	13 Zoll
Bildschirmhelligkeit:	Drei Helligkeitsstufen einstellbar
Messbereich:	30–130 dB
Ansprechzeit:	FAST (125 ms) / SLOW (1 s)
Temperatureinheit:	°C / °F
Zeitformat:	12H / 24H
Akustischer Alarm:	30–130 dB / OFF
Temperaturbereich:	-40~+80°C / -104~176°F
Luftfeuchtigkeit:	0–100% RH
Batteriewarnung:	Leuchtet rot
Stromversorgung:	1500 mAh Lithium-Akku
Produktabmessungen:	298 × 120 × 27 mm

Packungsinhalt

Wand-Lärmpegelmesser	1 Stück	USB Type-C Datenkabel	1 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück	Konformitätszertifikat	1 Stück
Verpackungskarton	1 Stück	Lithium-Batterie Gebrauchsanleitung	1 Stück

Hinweis: Alle Zubehörteile entsprechen der tatsächlichen Lieferung.